Manual de Instruções

Para sua segurança e melhor aproveitamento no uso deste produto, antes de executar a instalação, leia atentamente este Manual de Instruções

Filtros Série FV





ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

POOLTEC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Rua Jaguajira, 141 - Jardim São Luís - São Paulo - SP CEP: 05846-330 TEL: (11) 2386-9199 - (11) 9 9304-1000 - FAX: (11) 2369-9312 E-mail: pooltec@pooltec.com.br

Obs: Para melhor atendê-lo a assistência técnica necessita que o cliente tenha em mãos a nota fiscal de compra do produto.



Manual Filtros Pooltec - atualizado em 20/03/2014

ÍNDICE

1 AO RECEBER O PRODUTO	01
2 FILTRO SÉRIE FV EM FIBRA DE VIDRO	
3 ACESSO AOS EQUIPAMENTOS	02
4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	03
5 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	03
5.1 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	
5.2 INSTALAÇÃO DO FILTRO COM VÁLVULA BARRILETE	
5.3 INSTALAÇÃO DO FILTRO ATRÁVES DA ESCADA HIDRÁULICA	
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
6.1 ESQUEMA ELÉTRICO	05
6.2 220V TRIFÁSICO	
6.3 380V TRIFÁSICO	
6.4 127V BIFÁSICO	
6.5 220V BIFÁSICO	
6.6 220V BIFÁSICO	09
6.7 380V TRIFÁSICO	10
7 FIO TERRA	
8 CASA DE MÁQUINAS	. 10
9 ENCHIMENTO DOS TANQUES COM AREIA	
10 OPERAÇÕES DA VÁLVULA SELETORA	
11 IDENTIFICANDO OS DEFEITOS	
12 TERMO DE GARANTIA	
13 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	14

TERMO DE GARANTIA FILTROS FV POOLTEC

A **POOLTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, certifica estar entregando um produto em perfeitas condições de uso.

Os Filtros FV da PÓOLTEC tem a garantia, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 01(um) ano contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor. Nos prazos mencionados, consideram-se incluídos os períodos de garantia estabelecidos em lei. A garantia compreende a substituição de peças e a mão-de-obra utilizada no reparo de defeitos de fabricação devidamente constatados pela fabricante. tem a garantia, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 01(um) ano contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor. Nos prazos mencionados, consideram-se incluídos os períodos de garantia estabelecidos em lei. A garantia compreende a substituição de peças e a mão-de-obra utilizada no reparo de defeitos de fabricação devidamente constatados pela fabricante.

A garantia não cobre despesas referentes à remoção, ocorrendo por conta do adquirente o transporte do Filtro FV até a fábrica da Pooltec ou local de assistência técnica determinado por ela e reinstalação do produto, bem como quaisquer outras despesas que não aquelas compreendidas na substituição de peças e na mão-de-obra utilizada no reparo de defeitos de fabricação.

Ressalte-se que a Pooltec, por não oferecer serviços de instalação de Filtros FV, não se responsabiliza pelos defeitos ou problemas decorrentes da instalação das mesmas. **Esta garantia fica totalmente invalidada se:**

- 1 não tiverem sido seguidas, na instalação e na operação do produto, as recomendações que constam do Manual de Instruções que acompanha o produto;
- 2 as redes hidráulicas não forem compatíveis com as indicadas no Manual de Instruções;
- 3 houver sinais de violação do produto;
- 4 o produto tiver sofrido modificações, danos ou tenha sido utilizado de forma não compatível com o fim a que se destina;

Esta garantia não cobre danos:

- 1 sofridos pelo produto durante seu transporte ou seu manuseio inadequado;
- 2 falta de cuidados na remoção do equipamento;
- 3 causados por uso de produtos de limpeza, óleos ou produtos químicos impróprios (abrasivos, solventes, corrosivos, etc.);
- 4 decorrentes da operação sem a mínima quantidade de água recomendada ou trabalhar totalmente sem água;

Verifique o estado do seu equipamento no ato do recebimento. Avarias ocorridas durante o transporte por terceiros também não serão cobertas pela garantia da Pooltec;

Importante: Não nos responsabilizamos por erro de instalação, seja por revenda, técnicos tercerizados, etc.

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com a **POOLTEC** .

Para efeitos desta garantia, necessário se faz apresentar a Nota Fiscal de compra.

Pooltec Indústria e Comercio LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DOS DEFEITOS

DEFEITOS	PROVÁVEIS CAUSAS						
MOTOR NÃO FUNCIONA	- Motor Ligado Incorretamente;- Fios Partidos;- Fusíveis Queimados;- Chave Magnética Desligada.						
MOTOR ESQUENTA MUITO	- Baixa Voltagem; - Ventilação Insuficiente; - Rotor Desregulado.						
MOTOR GIRA DEVAGAR	- Motor Ligado Incorretamente; - Voltagem Baixa.						
BAIXA VAZÃO	- Muita Sujeira no Filtro; - Entupimento dos Tubos; - Ar na Linha de Sucção.						
AUSÊNCIA DE VAZÃO	 Válvula Barrilete na Posição Fechada; Bomba Não Escorvada; Ar na Linha de Sucção. 						
BAIXA PRESSÃO	- Sentido de Rotação Invertido.						
ALTA PRESSÃO	 - Diâmetro Insuficiente na Tubulação de Retorno; - Muita Sujeira no Filtro. 						
EXCESSO DE BARULHO	- Umidade na Casa de Máquina - Rolamentos do Motor Defeituosos; - Entupimento na Mangueira do Aspirador; - Muita sujeira nos Cestos do Pré-Filtro ou Coadeira; - Tamanho Insuficiente da Mangueira do Aspirador; - Ar no Filtro.						
AR NA TUBULAÇÃO DE RETORNO	- Baixo Nível D'água [;] - Tubulação de Sucção com Entrada de Ar.						
VAZAMENTO NA MOTOBOMBA	- Operação Inconforme da Motobomba, com Registros Fechados, Danificando o selo Mecânico.						

ATENCÃO

Leia este manual com atenção antes de desembalar o produto, certifique-se de que o equipamento não apresenta avarias. Qualquer dano no produto é de inteira responsabilidade da transportadora, no qual deverá ser feita a reclamação.

AO RECEBER O EQUIPAMENTO

- 1-Verifique se ouve violação ou danos à embalagem.
- 2-Verifique se o produto foi entregue corretamente (acessórios, opcionais, modelo e se há algum item em falta).
- 3-Verifique se houve algum tipo de dano causado ao ser transportada.

CUIDADOS IMPORTANTES

- *Não colocar peso sobre o produto nem sobre a embalagem.
- *Ao desembalar, cuidado com pregos grampos para não danificar o equipamento.
- *Não subir no equipamento.
- *Não levante o Equipamento ou transporte-o pela sua tubulação.
- *Evite deixar qualquer objeto sobre o equipamento.
- *Ao ser realizado qualquer serviço de alvenaria, cubra o equipamento antes (PLÁSTICO).
- *Nunca modifique instalações elétricas ou hidráulicas do equipamento sem consultar a assistência técnica.
- *Produtos como: CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO não acompanham o produto.
- *Não utilize produtos impróprios como: corrosivos, solventes, abrasivos, ácidos, nem palha de aço para fazer a limpeza do equipamento.
- *Evite contato (CAL, CIMENTO, GESSO, ETC.), Proteja o equipamento contra qualquer resíduo.


FILTRO SÉRIE FV EM FIBRA DE VIDRO

Os filtros Pooltec série FV são produzidos em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro e acabamento em gel-coat, possuem válvula seletora de seis operaçõs fabricada em termoplástico, reforçada com fibra de vidro.

Nas partes internas da válvula o eixo é fabricado em metal, mola em aço inox. As partes internas do filtro se compõem de um difusor, um tubo (PVC) conector e um dreno captador fabricadas em material termoplástico.

Todo o material empregado na fabricação do filtro é totalmente anticorrosivo, apresentando grande resistência e durabilidade.

ACESSO AOS EQUIPAMENTOS

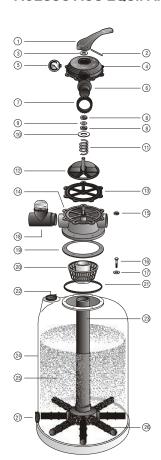

LEGENDAS:


- 1 Manípulo da Válvula Seletora
- 2 Pino de Aço Inox
- 3 Arruela de Aço Inox
- 4 Tampa em Termoplástico
- 5 Parafuso de 1/4 p/Tampa
- 6 Manômetro
- 7 Anel de Metal Sup.
- 8 Oring de Borracha 5/8
- 9 Anel de Metral Inf.
- 10 Arruela de Aço Inox Inf.
- 11 Mola de Aço
- 12 Desviador
- 13 Junta Intermediária
- 14 Corpo da Válvula Seletora
- 15 Porca de Aço 1/4
- 16 Parafuso de Ferro Sext.
- 17 Arruela de Ferro 3/8
- 18 Visor de Retrolavagem
- 19 Junta de Borracha
- 20 Difusor
- 21 Oring do Filtro
- 22 Tampa de Entr. da Areia
- 23 Tubo de Ligação 50mm
- 24 Tanque
- 25 Areia
- 26 Vela pra Drenar
- 27 Tampa de Saída de Areia

ENCHIMENTO DOS TANQUES COM AREIA

Retire o tampão de 1" localizado na parte superior do filtro para encher o tanque com areia cuja quantidade deverá ser aquela indicada na etiqueta do filtro.


A areia, que deverá ser mantida sempre seca, só pode ser introduzida no tanque após o térmico da instalação do filtro.

OPERAÇÕES DA VÁLVULA SELETORA

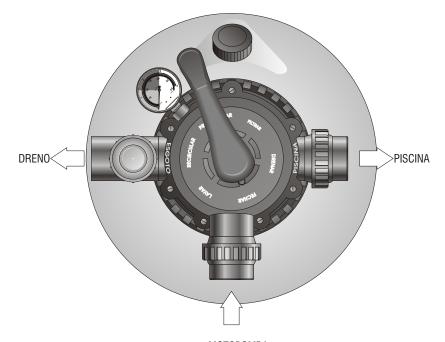

MOTOBOMBA

PLANILHA DE OPERAÇÕES DO EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM										
OPERAÇÃO	POSIÇÃO DA VÁLVULA BARRILHETE	POSIÇÃO DA VÁLVULA DO FILTRO	вомва	DURAÇÃO DA OPERAÇÃO	PERÍODO					
FILTRAR	FILTRAR	FILTRAR	LIGADA	4 HORAS	DIÁRIO					
ASPIRAR O FUNDO FILTRANDO	ASPIRAR	FILTRAR	LIGADA		SEMPRE QUE ESTIVER COM RESÍDUOS NO FUNDO					
ASPIRAR O FUNDO DRENANDO	ASPIRAR	DRENAR	LIGADA		DEPOIS DE FAZER DECANTAÇÃO COM SULF. DE ALUMÍNIO					
ASPIRAR SUPERFÍCIE COM O SKIMMER	SKIMMER	FILTRAR	LIGADA							
RECIRCULAR	FILTRAR	RECIRCULAR	LIGADA	2 HORAS	APÓS COLOCAR PRODUTOS QUÍ- MICOS EXC. SULF. DE ALUMÍNIO					
LAVAGEM DE FILTRO	FILTRAR	LAVAR	LIGADA	ATÉ A ÁGUA SAIR LIMPA	QUANDO O MANÔMETRO MARCAR VERME- LHO E APÓS ASPIRAR O FUNDO FILTRANDO					
LIMPEZA DO PRÉ-FILTRO	FECHAR	FECHAR	DESLIGADA		DEPOIS DE ASPIRAR O FUNDO DA SUPERFÍCIE DA PISCINA					
FILTRAR P/ 0 ESGOTO	FILTRAR	PRÉ-FILTRAR	LIGADA	2 MINUTOS	APÓS LAVAR O FILTRO					
ESVAZIAR / PISCINA	FILTRAR	DRENAR	LIGADA							
EQUIPAMENTO PARADO	FECHADO	FECHAR	DESLIGADA							

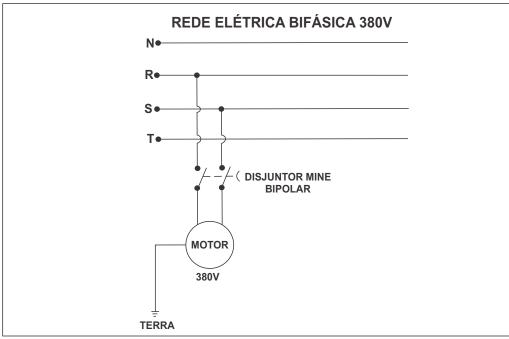


FIO TERRA

A carcaça do motor deverá passar por um processo de aterramento a fim de impedir fugas da corrente elétrica para o piso molhado.

O aterramento deve ser feito com fio de pelo menos 2,5mm² de secção conectada a haste (s), barra (s), placa (s) ou armações metálicas conforme norma.

OBS.: O aterramento correto evita o risco de choque elétrico.

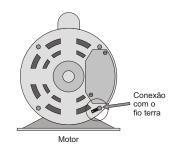

CASA DE MÁQUINAS

A casa de máquinas deverá ser localizada o mais próximo posssivel da pscina, de preferência abaixo do nível d'água, com espaço que permita o fácil manuseio do filtro e da motobomba. É imprescindível a instalação de um ralo de esgoto para o escoamento. É necessário que haja ventilação a fim de evitar aquecimento de umidade e consequentes danos aos equipamentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS FILTROS SÉRIE FV

MOTOBOMBA MODELO POTÊNCIA	MOTOBOMBA	TUBULAÇÃO	ÁREA	VAZÃO(M³/H)		VOLUME DA PISCINA(M²) C/ Tempo de recirculação (H)			AREIA	Peso s/Areia	DIMENSÕES EXTERNAS(CM)			
	DO FILTRO FILTRANTE (M²)	FILTRAGEM	LAVAGEM	6 HORAS	8 HORAS	10 HORAS	(KG)	e c/ embalagem (KG)	ALTURA TANQUE	ALTURA TANQUE C/VALVULA	DIÂMETRO TANQUE			
FV - 30	BN-0	1/4	50 mm	0,06	2.5	2.625	15m³	20m³	25m³	20	7,5	34	57,5	33
FV - 35	BN-0	1/4	50 mm	0,06	3.0	3.15	18m³	24m³	30m³	30	11,5	49	71,5	34
FV - 40	BN-1	1/3	50 mm	0,13	5.0	5.250	30m³	40m³	50m³	60	17	59	82,5	41
FV - 45	BN-2	1/2	50 mm	0,15	6.5	6.825	39m³	52m³	65m³	90	21	63	86,5	45,5
FV - 55	BN-3	3/4	50 mm	0,24	9.5	9.975	57m³	76m³	95m³	150	25	67,5	91	56
FV - 65	BN-4	1	50 mm	0,31	15.0	16.275	93m³	124m³	155m³	180	28,5	74	97,5	64
FV - 75	BN-5	11/2	60 mm	0,45	18.5	21.8	111m³	148m³	185m³	320	59	86	1,09	75
FV - 100	BN-6	3	60 mm	0,71	36.0	37.8	216m³	288m³	360m³	600	108	1,04	1,26	97,5

Pressão de trabalho: 10-15 lb/pol

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Todo o conjunto deve ser colocado sobre uma base de concreto.

Faça as ligações das conexões provenientes da coadeira, ralo de fundo e tomada de aspiração na válvula barrilete. Esta deverá ser conectada a entrada de água localizada no pré-filtro da Motobomba.

Conecte a tubulação que sai da bomba até a válvula seletora onde se lê BOMBA.

INSTALAÇÃO DO FILTRO COM VÁLVULA BARRILETE

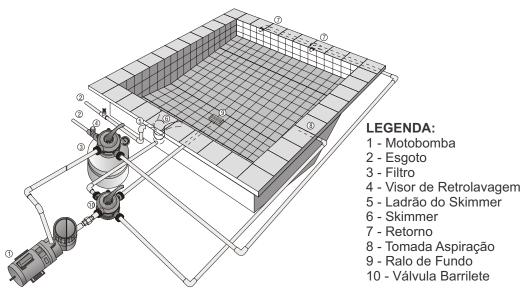



10

INSTALAÇÃO DO FILTRO ATRAVÉS DA ESCADA HIDRÁULICA

LEGENDA:


- 1 Filtro
- 2 Bomba

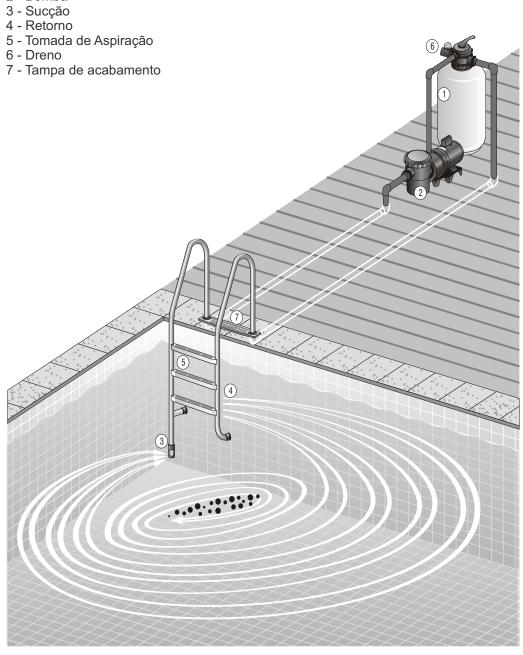

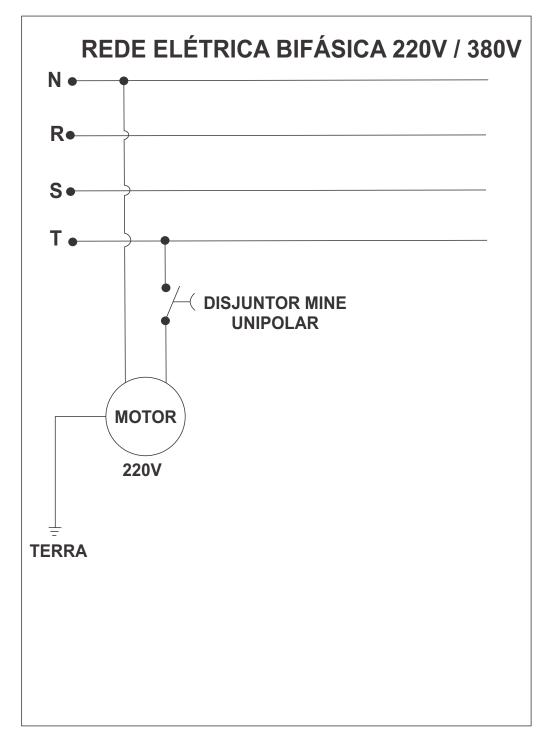

0

REDE ELÉTRICA BIFÁSICA 127V / 220V

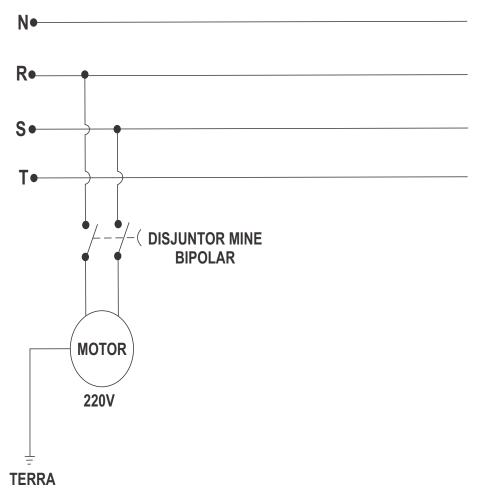

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Procure um bom profissional para realizar a instalação elétrica da Motobomba, a garantia não é extendida a instalações incorretas.

O motor elétrico necessita de uma chave disjuntora, sendo a mesma indispensável.

ESQUEMA ELÉTRICO

